

トースター

品番：CT30

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

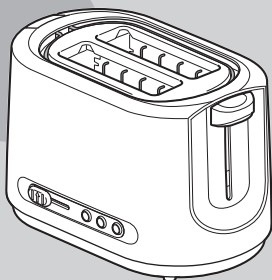

もくじ



安全上のご注意 …………… 1~4
各部のなまえと
はたらき …………… 5



使いかた …………… 6~7




お手入れのしかた …………… 8



故障かな?と思ったら …………… 9



仕様 …………… 9
アフターサービス …………… 10
保証書 …………… 裏表紙

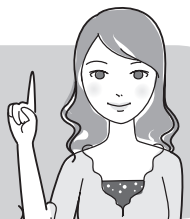

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

- ⊘ 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
 ⊘ (左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
 ● (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)


⚠ 警告



定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。

必ず守る


発火する恐れがあります。

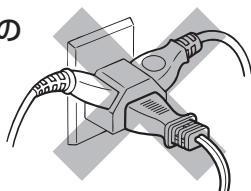

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使用しない

火災・感電・やけど・ショートの間接的な恐れがあります。

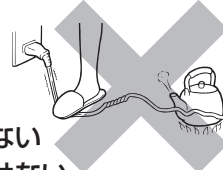

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

必ず守る


電源プラグが傷んで、火災・感電・やけど・ショートの間接的な恐れがあります。



長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

禁止

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい

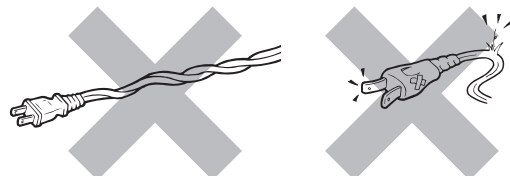

火災・感電・やけど・ショートの間接的な恐れがあります。



必ず守る

必ず交流100Vで使う。
(日本国内専用)

火災・感電・やけどの間接的な恐れがあります。

電源プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をする。

ほこりが付着したまま使用すると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の間接的な恐れがあります。


パンくずトレイを必ず取り付けて使う。パンくずトレイはこまめに掃除をして使う。

火災・やけどの間接的な恐れがあります。



使用中は、本体から離れない。


火災の間接的な恐れがあります。

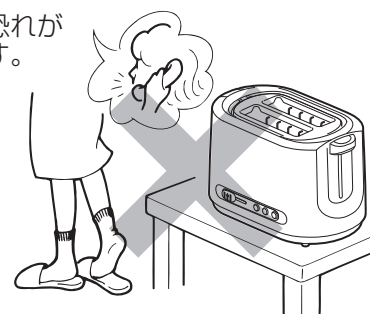

禁止

カーペット・座布団・熱に弱い敷きものの上で使わない。カーテンなどの可燃物の近くで使わない。

火災・やけどの間接的な恐れがあります。

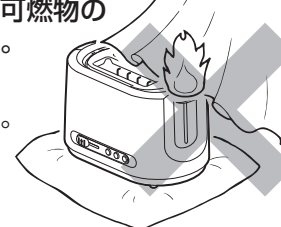


安全上のご注意



禁止

火気(ストーブ・コンロ・オーブンレンジ・IHヒーターなど)の近くに置かない、使わない。

火災の間接的な恐れがあります。

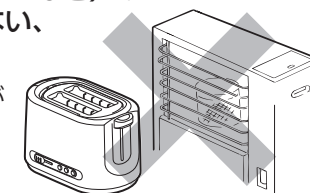


パン以外のものを入れない。入ってしまったら電源プラグをコンセントから抜き、完全に取り除く。

火災・感電・やけどの間接的な恐れがあります。




バターやマーガリンなどの油脂類、またはジャムなどを塗ったパンを焼かない。プレーン以外のパンを温めない。

火災・やけどの間接的な恐れがあります。

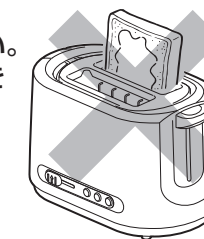


使用中や使用直後は本体内部に手を入れない。本体金属部にさわらない。

やけどの間接的な恐れがあります。

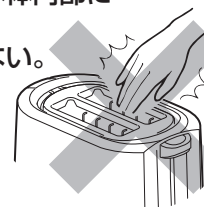

使用時に投入口をふさがない。


火災・やけどの間接的な恐れがあります。

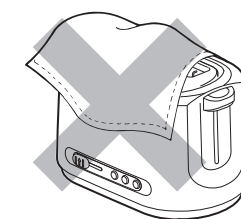

警告

禁止 壊れていたり、内部構造が露出した状態では使わない。
事故・けがの恐れがあります。

子供だけで使わせない。
乳幼児の手の届く所で使わない。
子供や乳幼児がやけどをする恐れがあります。

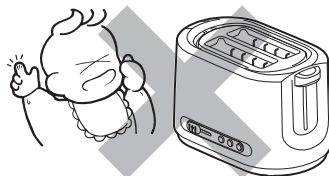

梱包のポリ袋は乳幼児の手の届く場所に置かない。

頭からかぶるなどをするとうちや鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

ぬれ手禁止 ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。
感電する恐れがあります。

水場禁止 水につけない。
水をかけない。
感電・本製品が破損する恐れがあります。




分解禁止 修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。
発火・感電の恐れがあります。



注意

電源プラグを抜く 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

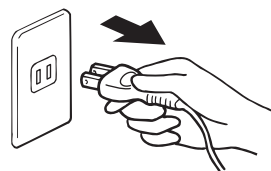

動かない場合や、異常を感じたときは、使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。


火災・感電の恐れがあります。

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。


禁止 指定寸法以外のパンや変形したパンを焼かない。

火災・やけどの恐れがあります。

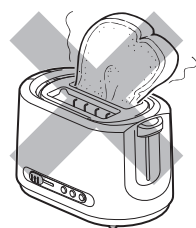

落とさない。ぶつけない。

本製品が破損する恐れがあります。

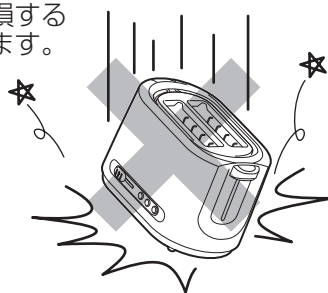


禁止 不安定な場所や、転倒の恐れのある場所では使わない。
火災・やけどの恐れがあります。



壁や家具の近くで使わない。

蒸気や熱で家具を傷め、変色・変形の恐れがあります。

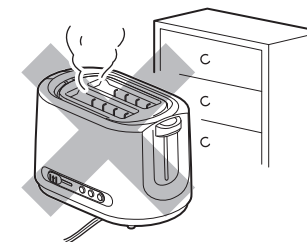


お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。

本製品に傷がつく恐れがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

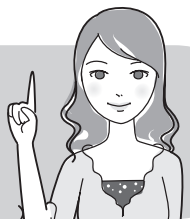

各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。「※」の付いた部品・付属品はお取り寄せできます。お買い上げ販売店、または弊社「お客様相談窓口」へお問い合わせください。(10ページ参照) ホームページでもお問い合わせいただけます。

<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

パンウォーマーレバー

押し下げるとパンウォーマーが立ちます。

パンウォーマー

ロールパンやクロワッサンなどを温めるときに使用します。(7ページ参照)

本体

投入口

スタートレバー

押し下げると加熱が始まります。(電源プラグがコンセントに差し込まれていないときは、押し下げても止まりません。)


電源コード

電源プラグ

パンくずトレイ※

必ず取り付けてください。

スイッチについて



焼き色調節レバー

焼き加減を調節します。レバーを右にするほど焼き色が濃くなります。

※焼き上がりはパンの状態や本体の温度によって異なります。

解凍焼きスイッチ

冷凍保存したパンを焼くときに使います。

追加焼きスイッチ

もう少し焼きたいときや、パンを温めなおすときに使います。

とりけしスイッチ

スタートレバーを押し下げると点灯します。加熱を途中で止めるときに押ししてください。

※各スイッチは、スタートレバーを押し下げると使えるようになります。

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。



使いかた

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、投入口のまわりなどのほこりをふき取ってからお使いください。


パンを焼く (基本的な使いかた)

ご注意

- タテ130mm×ヨコ120mm 厚さ15~30mm (4~8枚切り) までの食パンを使う。

次のようなパンは焼けません。

- ・食パン以外のパン
- ・上記サイズを超えているパン
- ・小さいパン
- ・反ったり変形しているパン
- ・表面が凸凹になっているパン

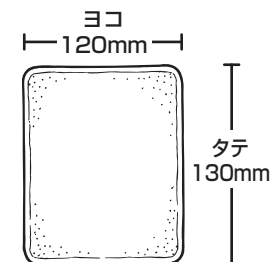


この向きで投入口に入れてください。


- バターやジャムなどを塗ったパンは焼かない。
- パンが引っかかって出てこないときは、電源プラグを抜き、木製のはしなどを使って取り出す。※金属製のものは使わない。
- パンくずトレイは定期的に掃除する。※パンくずが残ったまま使用すると、発煙・発火の原因になります。

1 パンくずトレイが取り付けられていることを確認する。


2 電源プラグをコンセントに差し込む。

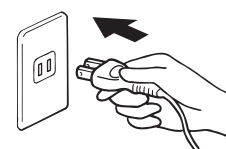

3 パンを投入口に入れる。

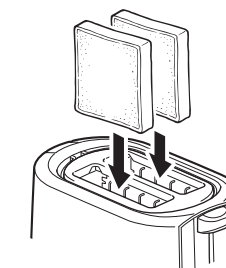


4 焼き色調節レバーをお好みの位置に合わせる。

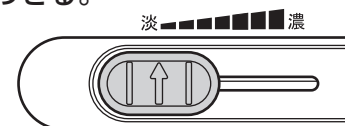

- 最初は淡めに設定し、焼き上がりを見て調節してください。
- 1枚だけ焼くときは、2枚焼くときよりも淡めに設定してください。

5 スタートレバーを押し下げる。

- スイッチが入り、加熱が始まります。
- 途中で止めたいときは、とりけしスイッチを押ししてください。

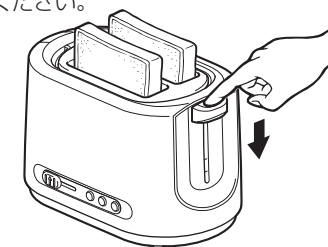


- 焼き上がるとスタートレバーが戻り、パンが上がります。

解凍焼きスイッチ/追加焼きスイッチの使いかた

スタートレバーを押し下げてからスイッチを押ししてください。押しすと点灯します。

- 解凍焼きスイッチ：凍ったままのパンを焼くときに押します。加熱時間が通常より長くなります。
- 追加焼きスイッチ：もう少し焼きたいときやパンを温めなおすときに押します。約30秒加熱します。

6 使用後は電源プラグをコンセントから抜く。

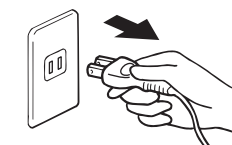


パンを温める（パンウォーマーの使いかた）

プレーンのロールパンやクロワッサンなどを温めることができます。

ご注意


- ジャムなどを塗ったパンやトッピングをしたパン、具などが中に入ったパンは温めない。

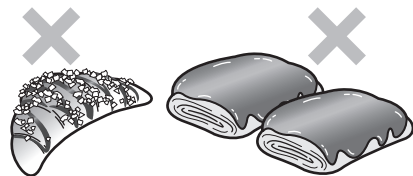


- 食パンを焼きながら、パンウォーマーを使わない。
- パンを直接、投入口に乘せて温めない。

1 パンくずトレイが取り付けられていることを確認する。


2 電源プラグをコンセントに差し込む。

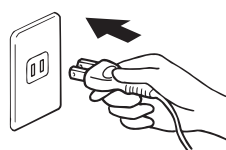


3 パンウォーマーレバーを押し下げて、パンウォーマーを立てる。

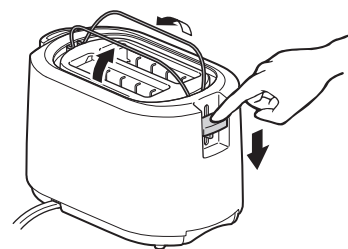

4 パンウォーマーの上に、パンを置く。

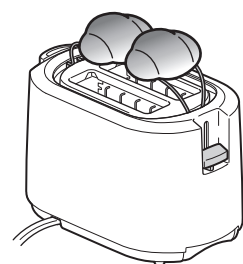

5 焼き色調節レバーをお好みの位置に合わせる。




短い ← 加熱時間 → 長い

- 焼き色調節レバーで加熱時間の長さを調節できます。


6 スタートレバーを押し下げる。

- スイッチが入り、加熱が始まります。スタートレバーが戻り、加熱が終わってからパンを移してください。
- 途中で止めたいときは、とりけしスイッチを押してください。
- パンが焦げないように様子を見ながら温めてください。

7 パンウォーマーレバーを押し上げて、パンウォーマーを収納する。

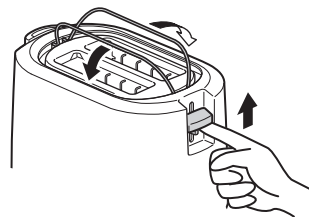

8 使用後は電源プラグをコンセントから抜く。

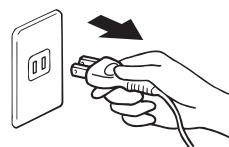


お手入れのしかた



電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷めてからお手入れをしてください。

本体

やわらかい布に水をふくませ、固くしぼってからふき取る。
よごれがひどい場合は、やわらかい布を「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどをふき取る。

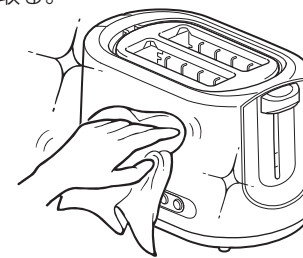

※投入口のまわりにパンくずやほこりがたまった場合は、早めに掃除をしてください。

パンくずトレイ

本体から取り外し、やわらかい布に水をふくませ、固くしぼってからふき取る。
よごれがひどい場合は、スポンジに中性洗剤をつけて水洗いし、十分に乾燥させる。



※パンくずトレイは定期的に掃除してください。パンくずが残ったまま使用すると、発煙・発火の原因になります。

※お手入れの後は、必ずパンくずトレイを本体に取り付けてください。

ご注意

- 金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。

- 本体は水洗いしない。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
(10ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
パンが下がらない、上がらない。	●パンが反ったり、変形している。	●変形したパンを使わない。
	●厚すぎるパンを焼いている。	●厚すぎるパンを使わない。 (6ページ参照)
パンの焼き上がりが悪い。	●最初から追加焼きをしている。	●追加焼きスイッチを押さずに焼く。
	●冷凍したパンを解凍焼き以外で焼いている。	●解凍焼きスイッチを使う。 (6ページ参照)
	●パンくずトレイが外されている。	●パンくずトレイを取り付ける。
スタートレバーがセットされない。	●電源プラグが抜けている。	●電源プラグをコンセントに差し込む。
	●温度ヒューズが切れている。	ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (10ページ参照)
煙やおいが出る。	●使い初めは煙・においが出る場合がありますが、故障ではありません。	●そのままご使用ください。お使いいただくうちになくなります。
	●(焦げたにおいがする場合)パンくずトレイにパンくずがたまっている。	●パンくずを取り除く。 (8ページ参照)
電源プラグが異常に熱い。	●コンセントの差し込みがゆるい。	●コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
煙が出る。 コードがねじれて戻らなくなった。		ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (10ページ参照)

仕様	品名	トースター	寸法	高さ175×幅275×奥行170(mm)
	品番	CT30	質量	1.1kg
	電源	AC100V 50/60Hz	コード長さ	1.4m
	消費電力	850W		



アフターサービス

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店で点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

- ご購入の販売店にお問い合わせください。
- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
 - ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ

通話無料 0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

通話無料 0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のトースターの点検を！

こんな症状は
ありませんか

症状

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグ
を抜き、販売店に点検・修理
をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

品 番	CT30	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★お客様	ご芳名		★お買い上げ年月日	年 月 日	
	ご住所 (〒)			★販売店	
	お電話		住所・店名		電話

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1